

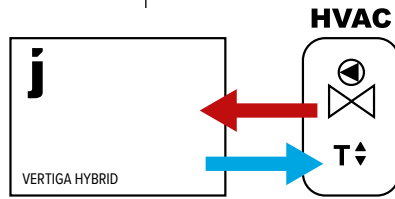


Kamertemperatuurregeling buiten het toestel
 Ventilatoren starten automatisch wanneer de externe regeling warm/koud water door de radiator stuurt

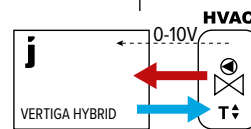

- Zonder 0-10V signaal:
- kamerthermostaat (Geen-Jaga)
 - zoneregeling met kamertemp. regeling
 - ketel- of warmtepompsturing met kamertemp. regeling
 - domotica met kamertemp. regeling
 - andere externe kamertemp. regelingen

- 0-10V signaal voor ventilatorsturing beschikbaar van
- (Jaga) kamerthermostaat met 0-10V signaal naar toestel
 - domotica beschikbaar met 0-10V signaal naar toestel

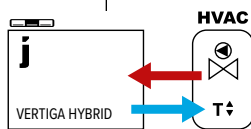

Kies 1 van de 3 ventilatorsnelheden (snelheid past zich niet aan, aan de kamertemperatuur)

Ventilatorsnelheid wordt gestuurd door 0-10V aansluiting op de elektronica in de radiator

Ventilatorsnelheid wordt gestuurd door 0-10V aansluiting op de elektronica buiten de radiator

JAGA 3-STANDENREGELING

JAGA BMS

GEEN STURING

Codering:

D05

D03

/